


ecoair[®]

DD3 SLIMLINE

DD-100018

Droogmiddelontvochtiger

GEbruikersHANDLEIDING

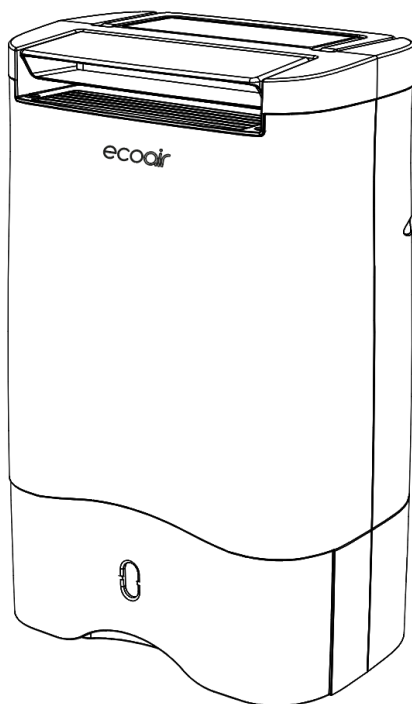

Lees voor gebruik de instructies

Bewaar dit voor toekomstig gebruik.

Bezoek ecoair.org om uw product te registreren
of algemene voorwaarden.




WELKOM

Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor een EcoAir-luchtontvochtiger om de luchtkwaliteit in uw omgeving te verbeteren. Hierin vindt u veel nuttige tips voor het efficiënt gebruiken en onderhouden van uw luchtontvochtiger. Een beetje preventieve zorg kan u geld besparen en de levensduur van uw luchtontvochtiger verlengen.

Het doel van de luchtontvochtiger is om overtollig vocht uit de lucht te verwijderen door de luchtvochtigheid in de kamer te meten. Door de luchtvochtigheid binnen de aanbevolen waarden te houden, bestrijdt een luchtontvochtiger vocht, schimmel en meeldauw in huis. Luchtontvochtigers kunnen helpen bij het verminderen van de symptomen van astma, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen. Ze kunnen ook worden gebruikt om wasgoed sneller te drogen en vochtschade (zoals de gevolgen van overstromingen, lekkages of optrekkend vocht) aan waardevolle bezittingen en meubels te beperken.

VOCHTIGHEIDSGIDS

Er zal altijd waterdamp in de lucht aanwezig zijn. De waterdamp (of beter bekend als vocht) in de lucht wordt gemeten in relatieve vochtigheid (RV) in procenten. RV is de verhouding tussen de werkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht en de hoeveelheid die deze kan bevatten wanneer deze verzadigd is, uitgedrukt in procenten. Te veel of te weinig vocht in huis kan ongezond en oncomfortabel zijn. De optimale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 60% (RV), waarbij we ons het prettigst voelen.

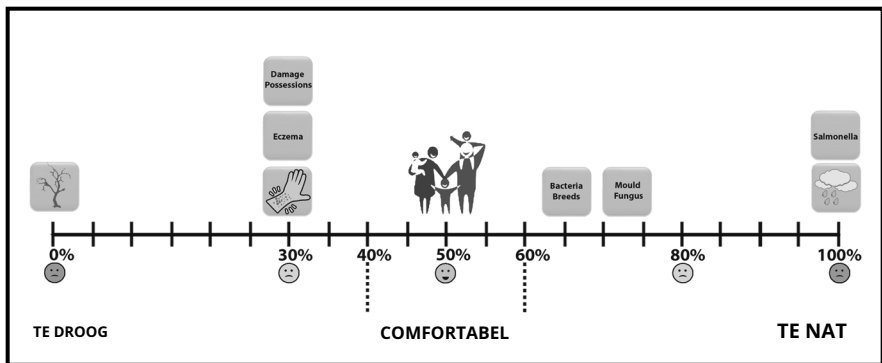

Lage luchtvochtigheid

Een lage luchtvochtigheid binnenshuis zorgt voor overmatige uitdroging, wat huidirritaties zoals eczeem, kloven en een droge neus kan veroorzaken. Het kan ook schade toebrengen aan bezittingen, zoals houten meubels, muziekinstrumenten en kunstwerken, door te veel uitdroging.

Hoge luchtvochtigheid

Een hoge luchtvochtigheid binnenshuis veroorzaakt vocht en condensatie. Het vocht dat condensatie achterlaat, kan pleisterwerk, behang, meubels, voertuigen, houten ramen, deuren en kleding beschadigen. Het kan schadelijk zijn voor onze gezondheid wanneer bacteriën zich vermenigvuldigen en schimmels en zwammen veroorzaken.

Het handhaven van een veilige luchtvochtigheid

Het is belangrijk om een constante luchtvochtigheid aan te houden om meubels, schilderijen, deur- en raamkozijnen te beschermen. Een hoge luchtvochtigheid veroorzaakt zwellen, corrosie en verweking van lijm en verf. Een lage luchtvochtigheid veroorzaakt krimp, barsten en kromtrekken van houten oppervlakken en kieren in voegen, deuren en ramen. Frequentie schommelingen in de luchtvochtigheid kunnen schade aan eigendommen en bezittingen versnellen.

Condensatie

Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht de lucht kan bevatten dan koudere lucht. Dus als de lucht in huis kouder wordt, het vochtgehalte in de lucht raakt verzadigd en wordt zwaarder

Dit resulteert in vochtconcentratie op de koudste plekken in huis, met name op ramen, badkamerspiegels en muren. Dit is condensatie, veroorzaakt door een plotselinge toename van de luchtvochtigheid, koken, douchen, drogen van kleding, onvoldoende ventilatie en slechte thermische isolatie.

Condensatie verdwijnt niet direct, zelfs niet met de luchtontvochtiger aan. Wanneer er bijvoorbeeld overmatige condensatie op uw ramen ontstaat, kunt u de ramen enkele minuten openzetten om de overtollige vochtigheid te verdrijven. Het duurt even voordat de condensatie de luchtvochtigheid in de kamer verhoogt. Zodra de luchtvochtigheid in de kamer rondom de luchtontvochtiger boven de ingestelde waarde is gestegen, start het apparaat met het ontvochtigingsproces.

INDEX

Belangrijke veiligheidsinstructies	1
Het apparaat en accessoires	2
Belangrijke waarborgen	3
Installatie	4
Continue drainage instellen	5
Configuratiescherm	6
Operatie	7 - 8
Het waterreservoir legen	9
Reiniging, onderhoud en opslag van het apparaat	10
Probleemoplossing	11



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Deze luchtontvochtiger is bedoeld voor gebruik in woningen en vergelijkbare werk- en woonomgevingen en is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het apparaat mag uitsluitend als huishoudelijk apparaat worden gebruikt. EcoAir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik of bediening.

- Wijzig of modificeer de eigenschappen van het apparaat op geen enkele manier. Mochten er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met het erkende servicecentrum van EcoAir. Zelfonderhoud of onbevoegd onderhoud kan gevaarlijk zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen en huisdieren moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet. Als het netsnoer of de kabel beschadigd is, moet het vervangen worden door een erkend servicecentrum van EcoAir.
- **Plaats het apparaat altijd rechtop op een vlakke ondergrond om schade te voorkomen tijdens gebruik, transport en opslag.**
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met drie pinnen en de spanning moet overeenkomen met de nominale specificaties. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde technicus.
- Niet gebruiken met verlengsnoeren of stekkerdozen. Trek niet aan het netsnoer en oefen geen druk uit op het netsnoer wanneer u het apparaat verplaatst.
- Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt, er onderhoud aan pleegt of wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt op een plaats waar de atmosfeer brandbare gassen, olie, zwavel of oplosmiddelen kan bevatten, of in de buurt van warmtebronnen (zoals verwarmingen of in serverruimtes) of overmatig stof.
- Plaats of leg geen voorwerpen op het apparaat en dek het niet af tijdens gebruik. Houd altijd rekening met de minimale ruimte voor het opbergen en gebruiken van het apparaat.
- Zorg voor minimaal 40 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Plaats geen voorwerpen in de buurt van het apparaat.
- Het filter moet iedere 2 weken worden schoongemaakt om te voorkomen dat er zich intern stof ophoopt, wat oververhitting en storingen kan veroorzaken.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat of onderdelen ervan niet onderdompelen in water of ermee spuiten.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat tijdens gebruik niet geblokkeerd of afgedekt zijn.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat- of -uitlaatopeningen.
- **Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht.**
- Schakel altijd de stroom uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Laat het apparaat niet gedurende langere tijd onbeheerd aan staan of aangesloten zijn. Het is onveilig om elektrische apparaten onbeheerd aan te laten staan.
- Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn wanneer u het apparaat bedient.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het aangegeven bedrijfstemperatuurbereik.
- Leg het netsnoer niet onder tapijt, en bedek het niet met tapijten of lopers. Leg het snoer niet op plekken waar het een struikelgevaar kan vormen.
- Dit apparaat mag niet buitenshuis of in natte ruimtes zoals badkamers worden gebruikt.
- Gebruik de wasmodus niet langdurig of onbeheerd. Plaats tijdens het drogen van wasgoed geen wasgoed op het apparaat. Zorg er altijd voor dat het wasgoed op een veilige afstand van de luchtontvochtiger staat (minimaal 40 cm).
- Maak altijd het filter schoon en dek de luchtontvochtiger af met een stofhoes wanneer u de luchtontvochtiger opbergt.

HET APPARAAT & ACCESSOIRES

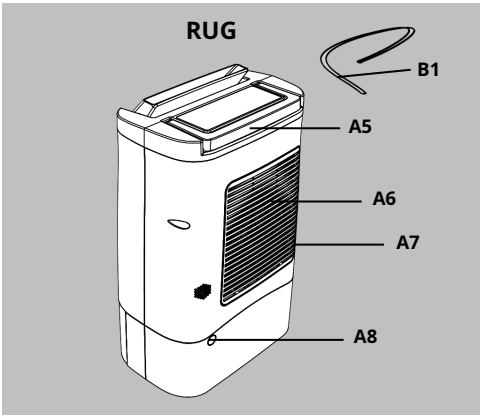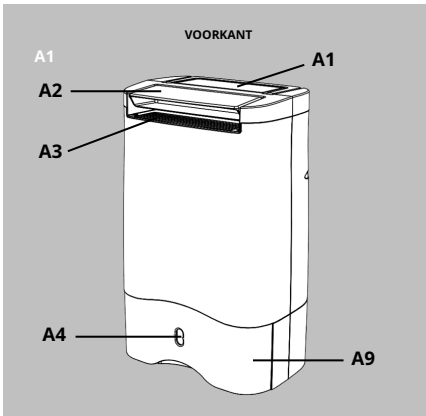

Accessoireslijst

	
B1	B2


BESCHRIJVING	
Sleutel	Beschrijving
A1	Configuratiescherm
A2	Louvre
A3	Luchtuitlaat
A4	Waterniveau-indicator
A5	Hendel
A6	Luchtinlaat
A7	Filter
A8	Knock-out
A9	Waterreservoir
Sleutel	Beschrijving
B1	Continue afvoerslang
B2	Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAAR MOET U UW LUCHTONTVOCHTIGER PLAATSEN?


Zorg ervoor dat het apparaat op een veilige afstand van een muur of meubilair staat en uit de buurt van direct zonlicht.

TIP: Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of ergens centraal, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren openstaan, stroomt het overtollige vocht uit alle kamers in huis op natuurlijke wijze naar de luchtontvochtiger en wordt het verwerkt.

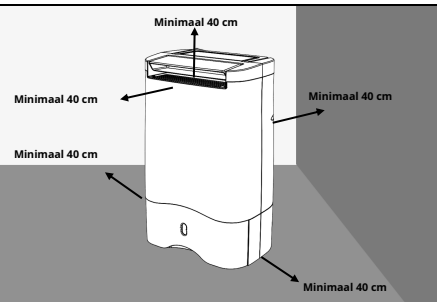


PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF BOVEN HET APPARAAT

Zorg ervoor dat de luchtinlaat (A6) en luchtuitlaat (A3) niet geblokkeerd zijn. Een blokkade kan oververhitting en storingen veroorzaken.

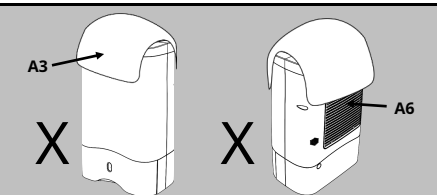

UW WASGOED DROGEN


Plaats nooit natte was op het apparaat. Droog de was op een droogrek met een minimale afstand van 40 cm.

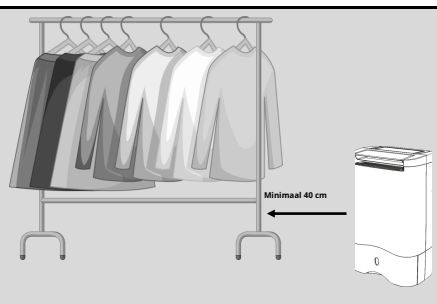

KAMERGROOTTE




- Nooit gebruiken in een kleine, afgesloten ruimte (bezemkast, stookruimte, ongeventileerde ruimtes, in de buurt van een warmtebron zoals een verwarming, wasdroger, fornuis).

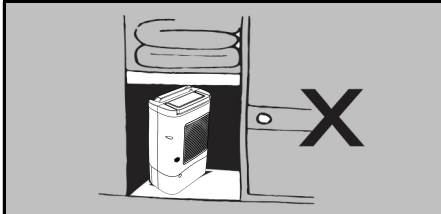


NIET SPATTEN

- Het apparaat niet wassen of onderdompelen in water
- Laat geen water op het apparaat druppelen

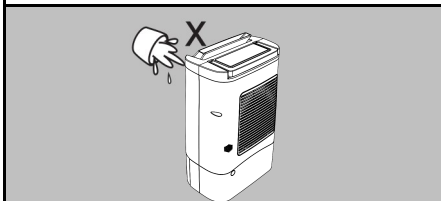

PLAATS OP EEN GELIJKWAARDIGE VLOER

- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke vloer om lekkage te voorkomen.
- Als het apparaat op tapijt staat, zorg er dan voor dat het apparaat stabiel en waterpas staat.

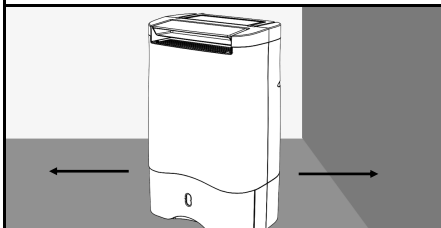

BELANGRIJK

- Verplaats het apparaat niet en verwijder het waterreservoir niet terwijl de luchtontvochtiger in werking is. Dit kan schade, elektrische schokken, waterlekage of morsen veroorzaken.
- Nadat de luchtontvochtiger is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog 2 minuten draaien. Dit helpt de interne componenten te koelen en te beschermen. Haal gedurende deze 2 minuten de stekker niet uit het stopcontact en wacht tot de ventilator stopt.
- Stoffige bouwplaatsen of industriële omgevingen waar deeltjes het filter of interne componenten kunnen verstopen.

INSTALLATIE

LEES DE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN VÓÓR DE INSTALLATIE

VIND EEN GESCHIKTE FUNCTIE

- Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of ergens centraal, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren openstaan, zal het overtollige vocht uit alle kamers in huis op natuurlijke wijze naar de luchtontvochtiger stromen en worden verwerkt.
- Als er een problematische plek is of een kamer met een hoge luchtvochtigheid, gebruik dan een hygrometer (verkrijgbaar op ecoair.org) om de luchtvochtigheid in de woning te meten. Plaats deze eerst in die ruimte. Zodra het probleem is opgelost, kunt u verhuizen naar de bovenstaande locatie.
- Houd bij het plaatsen van de luchtontvochtiger rekening met de belangrijke voorzorgsmaatregelen op de vorige pagina's. Houd bijvoorbeeld rekening met een veilige afstand tot de muur, vermijd afgesloten ruimtes en zorg ervoor dat de vloer egaal en waterpas is.

DE LUCHTONTVOCHTIGER INSTALLEREN

- Pak de luchtontvochtiger uit en steek de stekker in het stopcontact.
- Zorg ervoor dat er minimaal 40 cm afstand is rondom de luchtontvochtiger.
- Controleer of de luchtontvochtiger waterpas staat om waterlekken te voorkomen.
- Zet de luchtontvochtiger aan om het ontvochtigen te starten.




ZEOLIET

- Wanneer u de luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt en daarna periodiek, kan er een geur uit de luchtontvochtiger komen. Dit wordt veroorzaakt door het zeoliet droogmiddel en is GEEN teken dat de luchtontvochtiger defect is, noch is het schadelijk voor mens of dier.
- De zeoliet absorbeert geuren van bijvoorbeeld sigaretten, cosmetica, haarlak, bouwmaterialen en nieuwe meubels. Wanneer het droogmiddel wordt verhit, komt de geur in de kamer terecht. (Deze geur wordt wel omschreven als een brandlucht of een zure geur.) Dit is normaal en zal NIET lang aanhouden. Het is ook geen teken dat er iets mis is.

EERSTE WERKING

- Wanneer u uw luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt, zal hij hard werken om de luchtvochtigheid in de kamer te verlagen tot de gewenste luchtvochtigheid. Dit is het moment waarop hij het meeste water produceert en vaker geleegd moet worden. Naarmate de kamer droger wordt, verzamelt de luchtontvochtiger minder water. Dit is normaal.
- Zodra de stroomvoorziening na een stroomstoring is hersteld, blijft de luchtontvochtiger werken op de instellingen die vóór de stroomstoring waren geselecteerd.

CONTINU AFVOER INSTELLEN

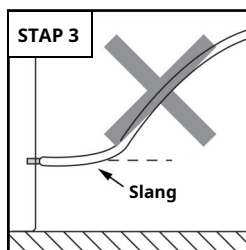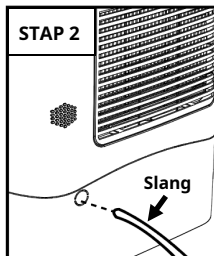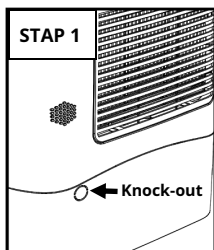


Gebruik een slang met een binnendiameter van 11,5 mm voor een continue afvoer:


1. Gebruik een schroevendraaier om de knock-out te verwijderen **(A8)** aan de achterkant.
2. Zorg ervoor dat de watertank goed op zijn plaats zit. Duw vervolgens de slang **(B1)** door de knock-out **(A8)** en zorg ervoor dat deze stevig aan de open kraan vastzit.
3. Zodra de slang goed vastzit aan de open kraan, leidt u het andere uiteinde van de slang naar een geschikte afvoer. De slang moet schuin aflopen, zonder scherpe bochten.

OPMERKING:

- Trek de tank nooit los als u de luchtontvochtiger gebruikt met een doorlopende slang. Als u de watertank moet verwijderen, zorg er dan voor dat de slang is losgekoppeld.
- Laat het uiteinde van de doorlopende afvoerslang nooit buiten liggen wanneer de temperatuur lager is dan 1°C, om lekkage te voorkomen. (Wanneer de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt, kan het water niet goed stromen en ontstaat er een verstopping, waardoor condensatie terug in de luchtontvochtiger wordt geduwd en er lekkage ontstaat.)

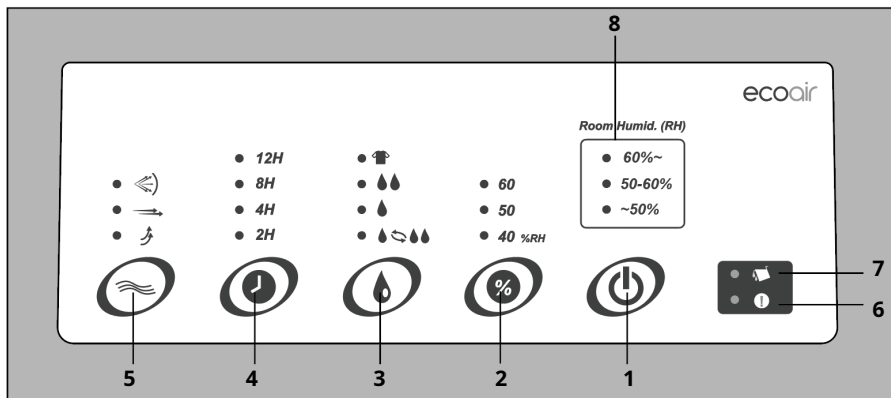

1. **Aan/uit-toets**-Zet het apparaat aan/ **UIT**.
2. **Vochtigheidsinstelling**-Stel de luchtvochtigheid in de volgende lussen in met 1 of 2 LED's, 5% faseweergave:



- Wanneer de vochtigheidsinstelling hoger is dan de luchtvochtigheid binnenshuis, knippert de vochtigheidsinstellings-LED en schakelt het apparaat over naar de energiebesparende modus. De VERWARMING schakelt uit en de VENTILATOR stopt na 2 minuten om te koelen.
- Na een pauze van 30 minuten start de ventilator en blijft 5 minuten draaien terwijl het apparaat de luchtvochtigheid binnenshuis controleert. Als de luchtvochtigheid hoger is dan 5% van de ingestelde waarde, start het apparaat opnieuw op.
- Zo niet, dan stopt het nog eens 30 minuten. Tijdens de pauze zijn de knoppen nog wel instelbaar.

3. **Modusinstelling**-De ventilatorsnelheid en de verwarming worden geregeld door een modusinstellingsfunctie. Selecteer **AUTO** De ventilatorsnelheid en de verwarming werken automatisch. Tijdens het selecteren van de **ECONOMIE** of **Hoog** instelling kan de machine met een lage of hoge ventilatorsnelheid werken. en warmte-instelling. Selecteer **Wasmodus** om het apparaat continu te laten werken.
4. **Timer-toets**-Selecteer een timer van 2, 4, 8 of 12 uur.
5. **Swing-modus**-Selecteer **Omhoog Voor Breed** of **Uitstel**.
6. **Controle-indicator**-Het indicatielampje gaat branden als het apparaat aandacht nodig heeft.
7. **Indicator watertank vol**-Indicator licht op wanneer het waterreservoir vol of verkeerd geplaatst is.
8. **Vochtigheidsindicator**-De indicator geeft de luchtvochtigheid in de omgeving weer.

WERKING

AAN/UIT

NAAR
BEDIENEN
EENHEID

- Plaats het apparaat rechtop op een vlakke ondergrond.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te bedienen.
- Selecteer nu Modus.
- Om het apparaat UIT te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop. Let op: de ventilator blijft 2 seconden draaien, om de interne componenten te helpen koelen en beschermen.
(TIP: haal de stekker pas uit het stopcontact als de ventilator stopt)

SWING-MODUS

Draai voor de richting van het Louvre

- Het luik(A2)zwaait automatisch omhoog bereik van ongeveer 100°

- Het luik(A2)zwaait automatisch in een voorste bereik van ongeveer 50°

- Het luik(A2)zwaait automatisch in een breed bereik van ongeveer 150°

Uitstel

Om de swing vast te houden, drukt u op Swing totdat de LED uitgaat.

MODUSINSTELLING

- Druk op de instelknop "MODE" om de modus in de volgende lus in te stellen. Het led-display helpt u daarbij.

Auto → Economie → Hoi → Wasmodus →

TIP: Vermijd het gebruik van de wasprogramma's voor normaal dagelijks gebruik. U kunt de wasprogramma's gebruiken om zeer vochtige kamers gedurende 2-3 dagen te drogen en vervolgens over te schakelen naar de aanbevolen spaarstand. Druk op de knop "MODE" om de modus in te stellen op de volgende stand.
lus. Het LED-display begeleidt u.

TIP: Vermijd het gebruik van de wasmodus voor normaal dagelijks gebruik. U kunt de modus gebruiken om zeer vochtige kamers gedurende 2-3 dagen te drogen en daarna over te schakelen naar de aanbevolen spaarmodus.

Kies ervoor om de kamer op een comfortabel niveau te houden

Auto

- Schakelt automatisch om de luchtvochtigheid te regelen naar het door u gewenste vochtigheidsniveau. Optimaliseert energiebesparende en comfortabele vochtigheidsniveaus.
- De ventilator en verwarming staan in de hoogste stand als de vochtigheid 10% boven uw doelinstelling ligt. schakel naar lage ventilator en Verwarmen wanneer de luchtvochtigheid 5% van de gewenste instelling bedraagt.

Economie

Selecteer om in de economische modus te werken

- Het apparaat ontvochtigt in de economische modus en in een stille stand
- Gebruik deze modus in uw dagelijkse huishouding zodra de ideale luchtvochtigheid is bereikt. Sterk aanbevolen voor gebruik 's nachts.

Hoi

Selecteer de hoge modus om snel een hoge luchtvochtigheid te regelen

Wasmodus

- Selecteer de wasmodus voor continu ontvochtigen. Tijdens het selecteren van de wasmodus is de vochtigheidsinstelling uitgeschakeld.
- Als de luchtvochtigheid daalt tot 35% of lager, stopt het apparaat met het verzamelen van water. Het apparaat start automatisch weer op zodra de luchtvochtigheid boven de 35% komt.

@2025 EcoAir - V1.7


Pagina 7

Alle rechten voorbehouden (E&OE)

WERKING

TIMER

- Druk op de "TIMER" Sleutel om de gewenste looptijd te selecteren
- Druk op de TIMER-knop om de timer in te stellen. Terwijl de timer aftelt, wordt de resterende tijd weergegeven via de LED's.



KAMERVOCHTIGHEIDSINDICATOR

- Rode omgevingsvochtigheid boven 60% RV
- Groene omgevingsvochtigheid tussen 50 en 60% RV (aanbevolen)
- Gele omgevingsvochtigheid onder 50% RV

CONTROLEER LICHTEN



**Water Vol
Indicator**

- Lights up when water tank is full or not properly inserted.




**Rekening
Indicator**

- Filter needs cleaning.
- Dehumidifier needs to cool down. Switch OFF and leave for 30 minute and turn on again. This is normal.
- In low humidity or temperature conditions.
- In high temperature condition over 40°C or low temperature below 1°C.

- **TIP:** When the check indicator comes on, remove the plug from the socket. Move the unit to another room after it cools down or when conditions allow, follow Steps 1 and 4.


HET LEGEN VAN DE WATERTANK

STAP 1

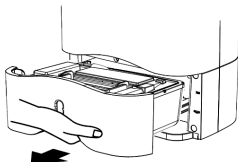


Watertank verwijderen

STAP 2

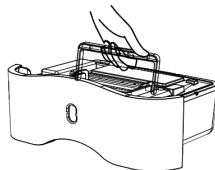


Optillen aan de handgreep

STAP 3

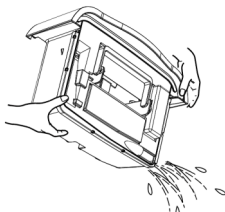

Giet het water weg

STAP 4

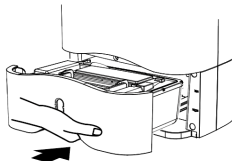

Plaats de watertank

De waterniveau-indicator licht op wanneer het waterreservoir vol is. Het apparaat stopt dan met werken. Laat het apparaat ongeveer 30 minuten staan om ervoor te zorgen dat al het verzamelde water in het waterreservoir druppelt voordat u het reservoir verwijderd.

1. Verwijder de watertank(A9)door de greepuitsparing

2. Til het voorzichtig op aan de handgreep.

3. Giet het water weg

4. Maak de watertank schoon(A9), plaats het deksel en de handgreep terug. Droog de watertank af met een handdoek.


5. Plaats het waterreservoir terug in de juiste positie. Het lampje 'Water vol' gaat branden als het waterreservoir niet correct is geplaatst. Plaats het reservoir in dat geval opnieuw.

OPMERKING :

- Reinig de watertank indien nodig met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of heet water.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de watertank, zodat de vlotter niet beschadigd raakt.
- Kantel de luchtontvochtiger niet wanneer u de watertank verwijderd. Dit voorkomt waterlekage, wat een elektrische schok kan veroorzaken.

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET APPARAAT

STAP 1 - UW FILTER REINIGEN

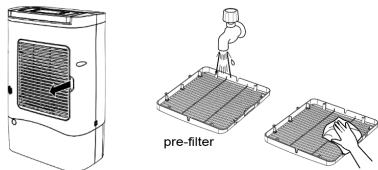

1. Schakel de luchtontvochtiger uit en wacht 5 minuten. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Verwijder het filter.


2. Maak het filter schoon met een borstel of stofzuiger. (Wassen verzwakt de bacteriedodende werking van het filter).

3. Plaats het filter terug op zijn plaats.

Tip: Reinig uw filter elke twee weken om de lucht schoon te houden en de levensduur van uw luchtontvochtiger te verlengen. De frequentie is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Het filter moet elke twee weken worden gereinigd om te voorkomen dat er zich stof ophoopt en er storingen optreden.

Opmerking: Als het filter bedekt is met stof, worden de luchtstroom en de prestaties van de luchtontvochtiger beïnvloed.


STAP 2 - UW FILTER VERVANGEN

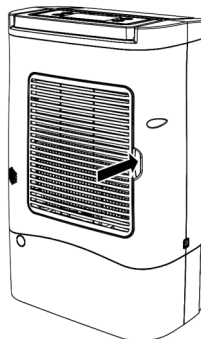

Het wordt aanbevolen om het buitenfilter elke 6 maanden te vervangen voor optimale prestaties en hygiëne. Om een vervangingsfilter te kopen, kunt u terecht op: www.ecoair.org

STAP 3 - UW LUCHTONTVOCHTIGER REINIGEN

1. Schakel de luchtontvochtiger uit, wacht 5 minuten en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

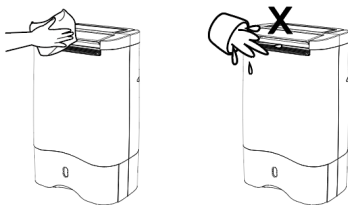

2. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek.

3. Droog het na het schoonmaken goed af met een handdoek.

4. Voor het reinigen van de tank, zie het gedeelte Watertank legen.

Voorzichtigheid:

- Was het apparaat niet en dompel het niet onder in water.
- Laat geen water in de luchtinlaat of -uitlaat druppelen.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de watertank, zodat de vlotter niet beschadigd raakt.

STAP 4 - UW LUCHTONTVOCHTIGER OPBERGEN

1. Schakel de luchtontvochtiger uit, wacht 5 minuten en haal de stekker van de luchtontvochtiger uit het stopcontact.

2. Laat de luchtontvochtiger ongeveer een dag leeglopen. Maak de watertank schoon en droog.

3. Reinig het filter en de luchtontvochtiger. Dek de luchtontvochtiger af om te voorkomen dat deze stof verzamelen. Rechttop bewaren op een koele, droge plaats.

4. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

PROBLEEMOPLOSSING

CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
Geen stroom	Luchtontvochtiger is niet aangesloten of er is geen stroomvoorziening	Sluit de luchtontvochtiger aan op het lichtnet en zet de stekker AAN. Controleer de netvoeding.
 Controleer of het lampje aan is	Filter verstopt	Controleer en reinig of vervang het filter
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd of bedekt	Obstakels verwijderen of een service aanvragen
	Luchtontvochtiger raakt oververhit door stofophoping	De luchtontvochtiger heeft onderhoud nodig. Neem contact op met Ecoair Support.
	Lage luchtvochtigheid	Schakel het apparaat uit en ga naar een andere kamer
 Water vol Licht aan	Watertank is vol of verkeerd geïnstalleerd	Leeg de watertank of installeer deze correct opnieuw
	Watervlotter uit positie	Zet de watervlotter terug op zijn plaats
Water Lekken	Luchtontvochtiger op oneffen oppervlak of watertank verkeerd gemonteerd	Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger op een vlakke, egale ondergrond staat, gebruik een waterpas om dit te controleren, verwijder de tank en plaats deze op de juiste manier terug
	Filter verstopt	Filter schoonmaken of vervangen
	Beschadigde watertank	Verwijder de watertank, vul deze met water en plaats deze op een hard, vlak oppervlak om te testen op lekkage.
	De doorlopende afvoer is verstopt of los	Controleer de continue afvoerslang en de aansluiting ervan
Niet verzamelen Water	Ingestelde luchtvochtigheid is bereikt	Pas de vochtigheidsinstellingen opnieuw aan
	De kamer is erg koud of erg droog voor de huidige instellingen	Pas de luchtvochtigheid aan of verhoog de kamertemperatuur Controleer de kamertemperatuur en de luchtvochtigheid
	Filter stoffig	Maak het luchtfilter schoon of vervang het
	Luchtontvochtiger verkeerd ingesteld	Zorg ervoor dat de unit correct is ingesteld
	Kamertemperatuur is te warm Kamertemperatuur is te koud	Open het raam of de deur om te ventileren Verhoog de warmte in de kamer
Luidruchtig	Watertank of filter verkeerd gemonteerd	Controleer en plaats de watertank of het filter terug. Controleer of het apparaat op een vlakke ondergrond staat.

Mocht er onverhoopt een probleem met uw product ontstaan, neem dan in eerste instantie contact op met:

ECOAIR TECHNISCHE ONDERSTEUNING

www.ecoair.org/support