


Droogmiddelontvochtiger

GEbruikersHANDLEIDING

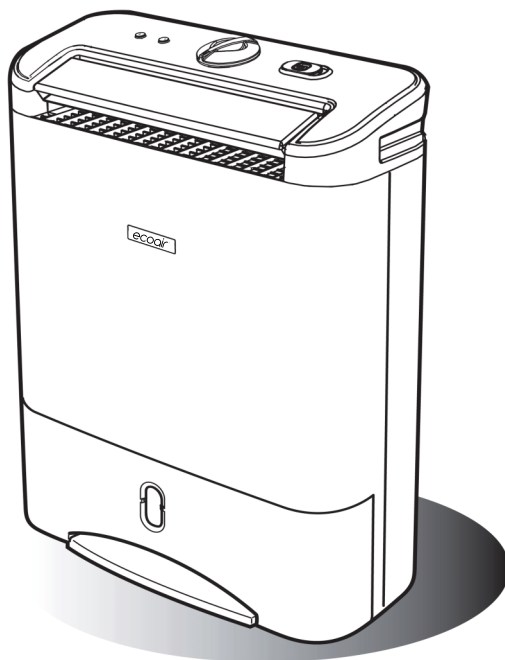

Lees voor gebruik de instructies

Bewaar voor toekomstig gebruik

Bezoek [ecoair.org](https://www.ecoair.org) om uw product te registreren
of algemene voorwaarden

WELKOM


Hartelijk dank en gefeliciteerd dat u voor een EcoAir-luchtontvochtiger hebt gekozen. Daarmee kunt u de luchtkwaliteit in uw omgeving verbeteren.

Hierin vindt u veel nuttige tips voor het efficiënt gebruiken en onderhouden van uw luchtontvochtiger. Een beetje preventieve zorg kan u geld besparen en de levensduur van uw luchtontvochtiger verlengen.

Het doel van de luchtontvochtiger is om overtollig vocht uit de lucht te verwijderen door de luchtvochtigheid in de kamer te meten. Door de luchtvochtigheid binnen de aanbevolen waarden te houden, bestrijdt een luchtontvochtiger vocht, schimmel en meeldauw in huis. Luchtontvochtigers kunnen helpen bij het verminderen van de symptomen van astma, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen. Ze kunnen ook worden gebruikt om wasgoed sneller te drogen en vochtschade (zoals de gevolgen van overstromingen, lekkages of optrekkend vocht) aan waardevolle bezittingen en meubels te beperken.

VOCHTIGHEIDSGIDS

Er zal altijd waterdamp in de lucht aanwezig zijn. De waterdamp (of beter bekend als vocht) in de lucht wordt gemeten in relatieve vochtigheid (RV) in procenten. RV is de verhouding tussen de werkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht en de hoeveelheid die deze kan bevatten wanneer deze verzadigd is, uitgedrukt in procenten. Te veel of te weinig vocht in huis kan ongezond en oncomfortabel zijn. De optimale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 60% (RV), waarbij we ons het prettigst voelen.

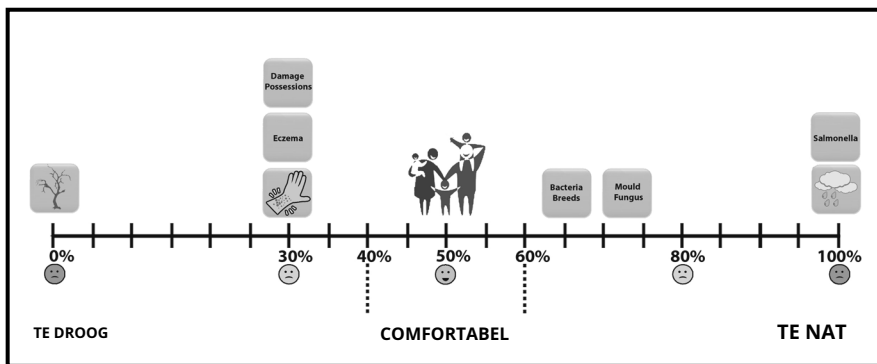

Lage luchtvochtigheid

Een lage luchtvochtigheid binnenshuis zorgt voor overmatige uitdroging, wat huidirritaties zoals eczeem, kloven en een droge neus kan veroorzaken. Het kan ook schade toebrengen aan bezittingen, zoals houten meubels, muziekinstrumenten en kunstwerken, door te veel uitdroging.

Hoge luchtvochtigheid

Een hoge luchtvochtigheid binnenshuis veroorzaakt vocht en condensatie. Het vocht dat condensatie achterlaat, kan pleisterwerk, behang, meubels, voertuigen, houten ramen, deuren en kleding beschadigen. Het kan schadelijk zijn voor onze gezondheid wanneer bacteriën zich vermenvuldigen en schimmels en zwammen veroorzaken.

Het handhaven van een veilige luchtvochtigheid

Het is belangrijk om een constante luchtvochtigheid te handhaven om meubels, schilderijen, deuren en kozijnen. Hoge luchtvochtigheid veroorzaakt zwellen, corrosie en verweking van lijm en verf. Lage vochtigheid veroorzaakt krimp, scheuren en kromtrekken van houten oppervlakken en kieren in voegen, deuren en ramen. Frequentie schommelingen in de luchtvochtigheid kunnen schade aan eigendommen en bezittingen versnellen.

Condensatie

Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht de lucht kan bevatten dan koudere lucht. Dus wanneer de lucht in huis kouder wordt, raakt het vochtgehalte in de lucht verzadigd en wordt het zwaarder.

Dit resulteert in vochtconcentratie op de koudste plekken in huis, met name op ramen, badkamerspiegels en muren. Dit is condensatie, veroorzaakt door een plotselinge toename van de luchtvochtigheid, koken, douchen, drogen van kleding, onvoldoende ventilatie en slechte thermische isolatie.

Condensatie verdwijnt niet direct, zelfs niet met de luchtontvochtiger aan. Wanneer er bijvoorbeeld overmatige condensatie op uw ramen ontstaat, kunt u de ramen enkele minuten openzetten om de overtollige vochtigheid te verdrijven. Het duurt even voordat de condensatie de luchtvochtigheid in de kamer verhoogt. Zodra de luchtvochtigheid in de kamer rondom de luchtontvochtiger boven de ingestelde waarde is gestegen, start het apparaat met het ontvochtigingsproces.

INDEX

Belangrijke veiligheidsinstructies	1
BS-stekkerbedrading	2
Het apparaat en accessoires	3
Belangrijke waarborgen	4
Installatie	5
Continue drainage instellen	6
Configuratiescherm	7
Operatie	8
Het waterreservoir legen	9
Reiniging, onderhoud en opslag van het apparaat	10
Probleemoplossing	11 - 12

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

Deze luchtontvochtiger is bedoeld voor gebruik in woningen en vergelijkbare werk- en woonomgevingen en is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het apparaat mag uitsluitend als huishoudelijk apparaat worden gebruikt. EcoAir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik of bediening.

- Wijzig of verander de eigenschappen van het apparaat op geen enkele manier. Mochten er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met het erkende servicecentrum van EcoAir. Zelfonderhoud of onbevoegd onderhoud kan gevaarlijk zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen en huisdieren moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet. Als het netsnoer of de kabel beschadigd is, moet het vervangen worden door een erkend servicecentrum van EcoAir.
- **Plaats het apparaat altijd rechtop op een vlakke ondergrond om schade te voorkomen tijdens gebruik, transport en opslag.**
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met drie pinnen en de spanning moet overeenkomen met de nominale specificaties. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde technicus.
- Niet gebruiken met verlengsnoeren of stekkerdozen. Trek niet aan het netsnoer en oefen geen druk uit op het netsnoer wanneer u het apparaat verplaatst.
- Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt, er onderhoud aan pleegt of wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt op een plaats waar de atmosfeer brandbare gassen, olie, zwavel of oplosmiddelen kan bevatten, of in de buurt van warmtebronnen (zoals verwarmingen of in serverruimtes) of overmatig stof.
- Plaats of leg geen voorwerpen op het apparaat en dek het niet af tijdens gebruik. Houd altijd rekening met de minimale ruimte voor het opbergen en gebruiken van het apparaat.
- **Zorg voor minimaal 40 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Plaats geen voorwerpen in de buurt van het apparaat.**
- Het filter moet iedere 2 weken worden schoongemaakt om te voorkomen dat er zich intern stof ophoopt, wat oververhitting en storingen kan veroorzaken.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat of onderdelen ervan niet onderdompelen in water of ermee spuiten.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat tijdens gebruik niet geblokkeerd of afgedekt zijn.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat- of -uitlaatopeningen.
- **Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht.**
- Schakel altijd de stroom uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Laat het apparaat niet gedurende langere tijd onbeheerd aan staan of aangesloten zijn. Het is onveilig om elektrische apparaten onbeheerd aan te laten staan.
- Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn wanneer u het apparaat bedient.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het aangegeven bedrijfstemperatuurbereik.
- Leg het netsnoer niet onder tapijt, en bedek het niet met tapijten of lopers. Leg het snoer niet op plekken waar het een struikelgevaar kan vormen.
- Dit apparaat mag niet buitenshuis of in natte ruimtes zoals badkamers worden gebruikt.
- Gebruik de wasmodus niet langdurig of onbeheerd. Plaats wasgoed niet op het apparaat tijdens het drogen. Zorg er altijd voor dat het wasgoed op een veilige afstand van de luchtontvochtiger staat (minimaal 40 cm).
- Maak altijd het filter schoon en dek de luchtontvochtiger af met een stofhoes wanneer u de luchtontvochtiger opbergt.

BS-STEKKERBEDRADING

Mocht het nodig zijn om de stekker te vervangen, houd er dan rekening mee dat de draden in het netsnoer de volgende kleurcode hebben:

BLAUW - NEUTRAAL

BRUIN – LIVE


GROEN EN GEEL - AARDE

Indien de kleuren van de draden in het netsnoer van dit apparaat niet overeenkomen met de gekleurde markeringen op de aansluitingen in uw stekker, ga dan als volgt te werk:



1. De BLAUWE draad is NEUTRAAL en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter N of ZWART is gekleurd.
2. De BRUINE draad is LIVE en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter L of ROOD is gekleurd.
3. De GROEN/GELE draad is AARDE en moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter E of die  GROEN of GROEN/GEEL is gekleurd.
4. Zorg er altijd voor dat de snoerklem goed gepositioneerd en vastgemaakt is.
5. Als een stekker met een 5A (BS 1363) zekering wordt gebruikt, moet deze worden voorzien van een 5A-zekering.

Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Let op: de aard-, neutrale en fase-aansluitingen zijn respectievelijk gemarkeerd met E, N en L.

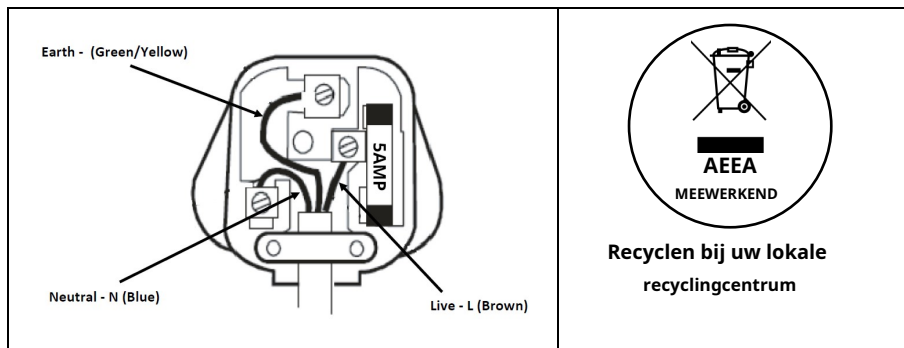

HET APPARAAT & ACCESSOIRES

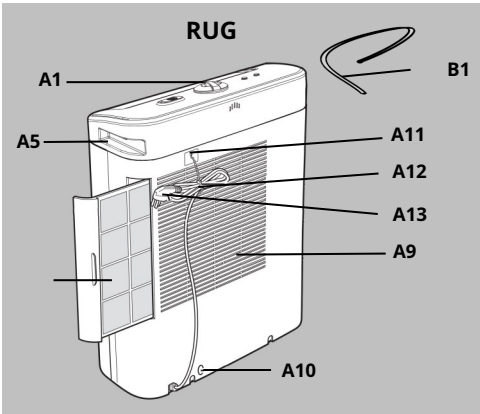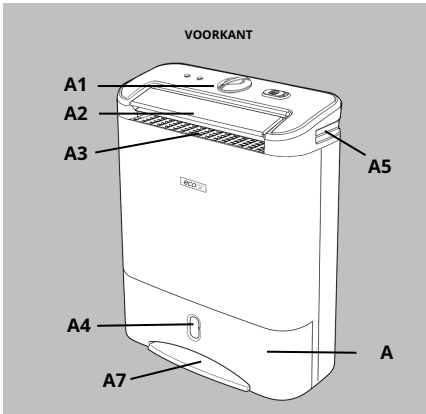

Accessoireslijst

B1	B2


BESCHRIJVING																																			
<table><tr><th>Sleutel</th><th>Beschrijving</th></tr><tr><td>A1</td><td>Configuratiescherm</td></tr><tr><td>A2</td><td>Louvre</td></tr><tr><td>A3</td><td>Luchtuitlaat</td></tr><tr><td>A4</td><td>Waterniveau-indicator</td></tr><tr><td>A5</td><td>Hendel</td></tr><tr><td>A6</td><td>Watertanks</td></tr><tr><td>A7</td><td>Handgreep</td></tr><tr><td>A8</td><td>Filter</td></tr><tr><td>A9</td><td>Luchtinlaat</td></tr><tr><td>A10</td><td>Continue drainage</td></tr><tr><td>A11</td><td>Koordbindergat</td></tr><tr><td>A12</td><td>Koordbinder</td></tr><tr><td>A13</td><td>Netsnoer</td></tr></table>	Sleutel	Beschrijving	A1	Configuratiescherm	A2	Louvre	A3	Luchtuitlaat	A4	Waterniveau-indicator	A5	Hendel	A6	Watertanks	A7	Handgreep	A8	Filter	A9	Luchtinlaat	A10	Continue drainage	A11	Koordbindergat	A12	Koordbinder	A13	Netsnoer	<table><tr><th>Sleutel</th><th>Beschrijving</th></tr><tr><td>B1</td><td>Continue afvoerslang</td></tr><tr><td>B2</td><td>Gebruikershandleiding</td></tr></table>	Sleutel	Beschrijving	B1	Continue afvoerslang	B2	Gebruikershandleiding
Sleutel	Beschrijving																																		
A1	Configuratiescherm																																		
A2	Louvre																																		
A3	Luchtuitlaat																																		
A4	Waterniveau-indicator																																		
A5	Hendel																																		
A6	Watertanks																																		
A7	Handgreep																																		
A8	Filter																																		
A9	Luchtinlaat																																		
A10	Continue drainage																																		
A11	Koordbindergat																																		
A12	Koordbinder																																		
A13	Netsnoer																																		
Sleutel	Beschrijving																																		
B1	Continue afvoerslang																																		
B2	Gebruikershandleiding																																		

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAAR MOET U UW LUCHTONTVOCHTIGER PLAATSEN?


Zorg ervoor dat het apparaat op een veilige afstand van een muur of meubilair staat en uit de buurt van direct zonlicht.

TIP:Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of ergens centraal, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren openstaan, stroomt het overtollige vocht uit alle kamers in huis op natuurlijke wijze naar de luchtontvochtiger en wordt het verwerkt.

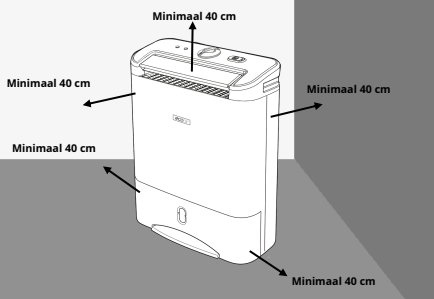


PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF BOVEN HET APPARAAT

Zorg ervoor dat de luchtinlaat (A9) en luchtuitlaat (A3) niet geblokkeerd zijn. Een blokkade kan oververhitting en storingen veroorzaken.

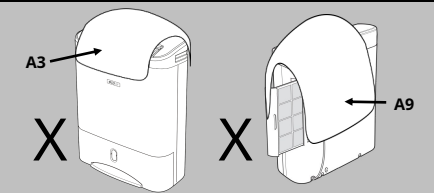

UW WASGOED DROGEN


Plaats nooit natte was op het apparaat. Droog de wasdrogen op een rek met een minimale afstand van 40 cm.

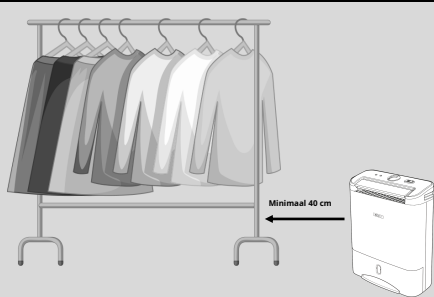

KAMERGROOTTE




- Nooit gebruiken in een kleine, afgesloten ruimte (bezemkast, stookruimte, onventileerde ruimtes, in de buurt van een warmtebron zoals een verwarming, wasdroger, fornuis).

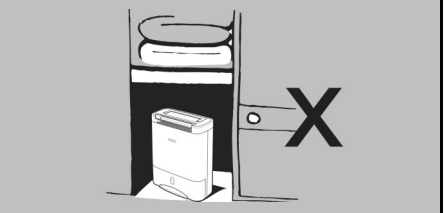


NIET SPATTEN

- Het apparaat niet wassen of onderdompelen in water
- Laat geen water op het apparaat druppelen

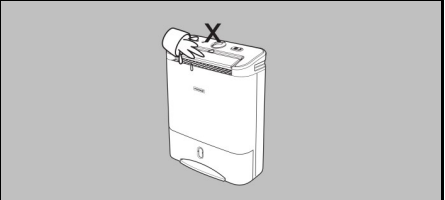

PLAATS OP EEN GELIJKWAARDIGE VLOER

- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke vloer om lekkage te voorkomen.
- Als het apparaat op tapijt staat, zorg er dan voor dat het apparaat stabiel en waterpas staat.

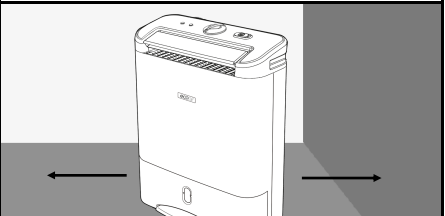

BELANGRIJK

- Verplaats het apparaat niet en verwijder het waterreservoir niet terwijl de luchtontvochtiger in werking is. Dit kan schade, elektrische schokken, waterlekkage of morsen veroorzaken.
- Nadat u de luchtontvochtiger hebt uitgeschakeld, mag u de stekker niet meteen uit het stopcontact halen. Laat het apparaat minimaal 5 minuten afkoelen om de interne onderdelen te beschermen.
- Stoffige bouwplaatsen of industriële omgevingen waar deeltjes het filter of interne componenten kunnen verstopen.

INSTALLATIE

VIND EEN GESCHIKTE FUNCTIE

- Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of ergens centraal, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren openstaan, zal het overtollige vocht uit alle kamers in huis op natuurlijke wijze naar de luchtontvochtiger stromen en worden verwerkt.
- Als er een problematische plek is of een kamer met een hoge luchtvochtigheid, gebruik dan een hygrometer (verkrijgbaar op [ecoair.org](https://www.ecoair.org)) om de luchtvochtigheid in de woning te meten. Plaats deze eerst in die ruimte. Zodra het probleem is opgelost, kunt u verhuizen naar de bovenstaande locatie.
- Houd bij het plaatsen van de luchtontvochtiger rekening met de belangrijke voorzorgsmaatregelen op de vorige pagina's. Houd bijvoorbeeld rekening met een veilige afstand tot de muur, vermijd afgesloten ruimtes en zorg ervoor dat de vloer egaal en waterpas is.

DE LUCHTONTVOCHTIGER INSTALLEREN

- Pak de luchtontvochtiger uit en steek de stekker in het stopcontact.
- Zorg ervoor dat er minimaal 40 cm afstand is rondom de luchtontvochtiger.
- Controleer of de luchtontvochtiger waterpas staat om waterlekken te voorkomen.
- Zet de luchtontvochtiger aan om het ontvochtigen te starten.


ZEOLIET

- Wanneer u de luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt en daarna periodiek, kan er een geur uit de luchtontvochtiger komen. Dit wordt veroorzaakt door het zeoliet droogmiddel en is GEEN teken dat de luchtontvochtiger defect is, noch is het schadelijk voor mens of dier.
- De zeoliet absorbeert geuren van bijvoorbeeld sigaretten, cosmetica, haarlak, bouwmaterialen en nieuwe meubels. Wanneer het droogmiddel wordt verhit, komt de geur in de kamer terecht. (Deze geur wordt wel omschreven als een brandlucht of een zure geur.) Dit is normaal en zal NIET lang aanhouden. Het is ook geen teken dat er iets mis is.

EERSTE WERKING

- Wanneer u uw luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt, zal hij hard werken om de luchtvochtigheid in de kamer te verlagen tot de gewenste luchtvochtigheid. Dit is het moment waarop hij het meeste water produceert en vaker geleegd moet worden. Naarmate de kamer droger wordt, verzamelt de luchtontvochtiger minder water. Dit is normaal.
- Zodra de stroomvoorziening na een stroomstoring is hersteld, blijft de luchtontvochtiger werken op de instellingen die vóór de stroomstoring waren geselecteerd.

CONTINU AFVOER INSTELLEN

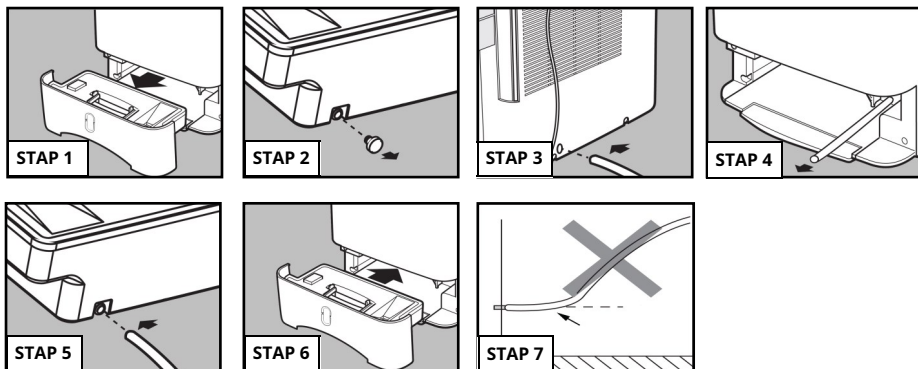


Gebruik een slang met een binnendiameter van 12 mm voor een continue afvoer:

1. Verwijder het waterreservoir.
2. Verwijder de rubberen stop uit het afvoergat aan de achterkant van de watertank. Bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.
3. Leid de slang door het gat aan de achterkant van het apparaat.
4. Trek de slang door naar de voorkant van het apparaat, zodat u hem op de watertank kunt aansluiten.
5. Duw de slang stevig vast aan het afvoergat van de watertank.
6. Plaats de watertank terug in de juiste positie.
7. De slang moet naar een geschikte afvoer leiden, met een aflopende helling, zonder scherpe bochten.

OPMERKING:

- Trek bij gebruik van de luchtontvochtiger met een doorlopende slang nooit het reservoir eruit. Dit kan waterlekage of schade aan de open kraan veroorzaken. Als u het waterreservoir moet verwijderen, zorg er dan voor dat u eerst de slang loskoppelt.
- Laat het uiteinde van de doorlopende afvoerslang nooit buiten liggen wanneer de temperatuur lager is dan 1°C, om lekkage te voorkomen. (Wanneer de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt, kan het water niet goed stromen en ontstaat er een verstopping, waardoor condensatie terug in de luchtontvochtiger wordt geduwd en er lekkage ontstaat.)

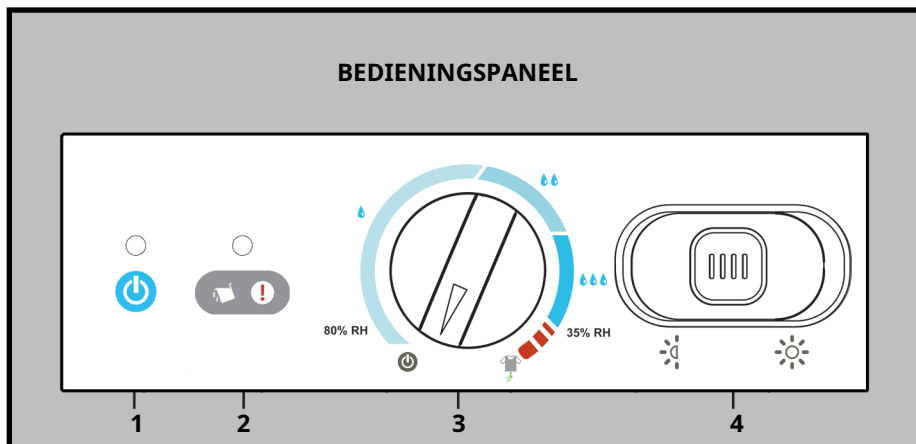

1. **Aan/uit-indicator** - Geeft aan wanneer het apparaat AAN staat.
2. **Water vol/controle-indicator** - Indicator licht op als het water tank is vol of verkeerd geïnstalleerd.
3. **Hygrostaat wijzerplaat**-Selecteer uit
 - **UITSCHAKELEN**
 - **LAAG**
 - **MEDIUM**
 - **HOOG**
 - **WASSERIJ / CONTINUE MODUS** instellingen.
4. **Economy Turbo-schakelaar**-Selecteer **TURBO** of **ECONOMIE** instellingen.

WERKING

AAN/UIT



NAAR BEDIENEN EENHEID	- Plaats het apparaat rechtop op een vlakke ondergrond. - Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. - Draai de hygrostaatknop met de klok mee om de gewenste modus te selecteren. (De aan/uit-indicator gaat branden) - Draai tegen de klok in om het vermogen te verlagen. - Om het apparaat UIT te schakelen, draait u het geheel tegen de klok in.
--	---

ECONOMIE-/TURBO-MODI
(MET GEBRUIK VAN DE ECONOMY TURBO-SCHAKELAAR)



 Economie	Selecteer de Economy-modus voor maximale energiebesparing en een stille werking. - Gebruik deze modus voor normaal dagelijks gebruik. - Zeer aanbevolen voor gebruik 's nachts.
 Turbo	Selecteer de Turbo-modus voor snelle ontvochtiging. Voor snel drogen draait u de hygrostaat met de klok mee tot het einde en schuift u de schakelaar naar TURBO. Tip: Zodra u de gewenste RV bereikt, schakelt u over van TURBO naar ECONOMIE voor energiebesparing. Gebruik een hygrometer om de luchtvochtigheid te meten.

BELANGRIJK

Vermijd het gebruik van de turbomodus voor normaal dagelijks gebruik. U kunt de modus gebruiken om zeer vochtige kamers gedurende 2-3 dagen te drogen en voor de was. Selecteer voor dagelijks gebruik de zuinige modus.

LAAG/MIDDEL/HOOG/WAS (MET BEHULP VAN DE HYDROSTAT-DRAAISCHIJF)



 Laag	- Kies ervoor om de kamer op een comfortabel niveau te houden - Droogt de lucht tot ongeveer 70% RV en stopt met ontvochtigen.
 Medium	- Selecteer om in de Medium-modus te draaien - Droogt de lucht tot ongeveer 50% RV en stopt met ontvochtigen.
 Hoog	- Selecteer de hoge modus om snel een hoge luchtvochtigheid te regelen - Droogt de lucht tot ongeveer 40% RV en stopt met ontvochtigen.
 De was	- Gebruik voor het drogen van kleding. De luchtontvochtiger droogt de lucht continu totdat de instellingen handmatig worden gewijzigd. - Plaats de was op een droogrek met een minimale afstand van 40 cm van de luchtontvochtiger. Zodra de was droog is, schakelt u terug naar de lage of gemiddelde zuinige modus. - Gebruik de wasmodus alleen gedurende een korte periode. Vermijd het gebruik van de wasmodus zonder toezicht.

CONTROLELAMPJE




 Water vol/ Rekening Indicator	- Brandt wanneer het waterreservoir vol is of niet goed is geplaatst. - Controleer en reinig het filter. Zorg ervoor dat het filter wordt elke 2 weken schoongemaakt. - Laat de luchtontvochtiger afkoelen. Schakel hem uit, wacht 30 minuten en zet hem weer aan. - Controleer of de tank goed en stevig is geplaatst. - Controleer Probleemoplossing.
--	---


TIP:

Wanneer het controlelampje gaat branden, verplaatst u het apparaat naar een andere kamer waar het warm is, bijvoorbeeld uw woonkamer, om het te testen.


HET LEGEN VAN DE WATERTANK

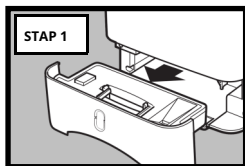


Trek het waterreservoir eruit

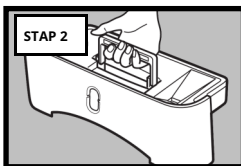


Optillen aan de handgreep

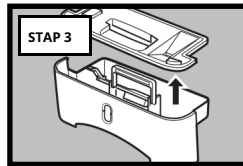


Verwijder de afdekking

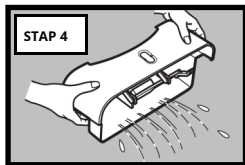

Giet het water weg

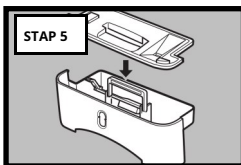

Herstel de hoes en de hendel

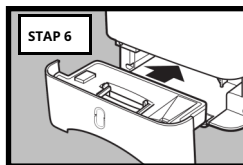

Plaats de watertank

1. De indicator 'Water vol/Controle' gaat branden wanneer het waterreservoir vol is. Het apparaat stopt met werken. Laat het apparaat ongeveer 30 minuten staan zodat al het verzamelde water in het reservoir druppelt. Trek het waterreservoir voorzichtig naar buiten.

2. Til het voorzichtig op aan de handgreep.

3. Verwijder het tankdeksel.

4. Giet het water weg

5. Maak de watertank schoon, plaats het deksel en de handgreep terug.


6. Plaats het waterreservoir terug in de juiste positie. Het lampje 'Water vol' gaat branden als het waterreservoir niet correct is geplaatst. Plaats het reservoir in dat geval opnieuw.

OPMERKING :

- Reinig de watertank indien nodig met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of heet water.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de watertank, zodat de vlotter niet beschadigd raakt.
- Kantel de luchtontvochtiger niet wanneer u de watertank verwijderd. Dit voorkomt waterlekage, wat een elektrische schok kan veroorzaken.

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET APPARAAT

STAP 1 - UW FILTER REINIGEN

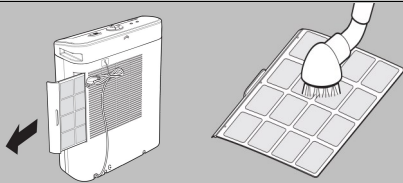

1. Schakel de luchtontvochtiger uit en wacht 5 minuten. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Verwijder het filter.

2. Maak het filter schoon met een borstel of stofzuiger. (Wassen verzwakt de bacteriedodende werking van het filter).


3. Plaats het filter terug op zijn plaats.

Tip:Reinig uw filter elke twee weken om de lucht schoon te houden en de levensduur van uw luchtontvochtiger te verlengen. De frequentie is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het filter moet elke twee weken worden gereinigd om te voorkomen dat er zich stof ophoopt en er storingen optreden.

Opmerking:Als het filter met stof bedekt is, heeft dit invloed op de luchtstroom en de prestaties van de luchtontvochtiger.

STAP 3 - UW LUCHTONTVOCHTIGER REINIGEN

1. Schakel de luchtontvochtiger uit, wacht 5 minuten en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

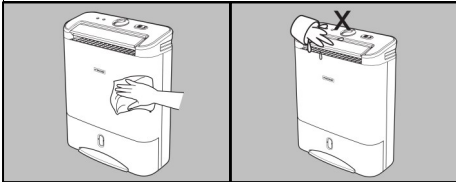

2. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek.


3. Droog het na het schoonmaken goed af met een handdoek.

4. Voor het reinigen van de tank, zie het gedeelte Watertank legen.

Voorzichtigheid:

- Was het apparaat niet en dompel het niet onder in water.
- Laat geen water in de luchtinlaat of -uitlaat druppelen.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de watertank, zodat de vlotter niet beschadigd raakt.

STAP 2 - UW FILTER VERVANGEN

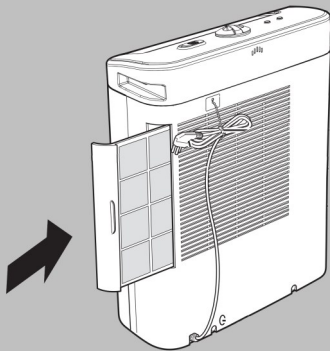

Het wordt aanbevolen om het buitenfilter elke 6 maanden te vervangen voor optimale prestaties en hygiëne. Om een vervangingsfilter te kopen, kunt u terecht op: www.ecoair.org

STAP 4 - UW LUCHTONTVOCHTIGER OPBERGEN

1. Schakel de luchtontvochtiger uit, wacht 30 minuten en haal de stekker van de luchtontvochtiger uit het stopcontact.

2. Laat de luchtontvochtiger ongeveer een dag leeglopen. Maak de watertank schoon en droog.

3. Reinig het filter en de luchtontvochtiger. Dek de luchtontvochtiger af om te voorkomen dat deze stof verzamelen. Rechtop bewaren op een koele, droge plaats.

4. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

PROBLEEMOPLOSSING

CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
 Geen stroom	Luchtontvochtiger is niet aangesloten of er is geen stroomvoorziening	Steek de stekker in een stopcontact en zet het apparaat AAN. Probeer indien nodig een ander stopcontact.
 Water Vol / Controleer of het lampje aan is	Filter verstopt *	Controleer en reinig of vervang het filter
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd of bedekt	Obstakels verwijderen
	Watertank is vol of verkeerd geïnstalleerd	Leeg de watertank of installeer deze correct opnieuw
	Omgevingstemperatuur of vochtigheidsniveau buiten bereik	Controleer of de temperatuur en de luchtvochtigheid binnen de bedrijfsbereiken vallen. Gebruik hiervoor een hygrometer (verkrijgbaar bij ecoair.org)
	Watervlotter uit positie of kapot	Positie herstellen of vervangen door de watertank
 Luidruchtig	Watertank of filter verkeerd gemonteerd	Controleer en plaats de watertank of het filter terug. Controleer of het apparaat op een vlakke ondergrond staat.
	Een vreemd voorwerp is via de ventilatieopening in de luchtontvochtiger gevallen	Neem contact op met support@ecoairgb.com voor AdHoc Service
	Luchtontvochtiger geplaatst op een oneffen oppervlak	Plaats op een vlakke ondergrond. Test indien nodig met een waterpas.

★ Stof kan zich ophopen in de luchtontvochtiger, waardoor de luchtstroom wordt geblokkeerd en het apparaat oververhit raakt. Dit kan storingen veroorzaken. Veelvoorkomende symptomen zijn een brandend controlelampje, waterlekkege en geen wateropname (zie details hierboven). Wanneer dit gebeurt, dient u een servicebeurt aan te vragen bij ons servicecentrum. * Reinig het filter regelmatig (aanbevolen om de twee weken) om storingen te voorkomen.

Mocht er onverhoopt een probleem met uw product ontstaan, neem dan in eerste instantie contact op met:

ECOAIR TECHNISCHE ONDERSTEUNING
www.ecoair.org/support

PROBLEEMOPLOSSING

CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
Niet verzamelen Water	Ingestelde luchtvochtigheid is bereikt	Uw gewenste luchtvochtigheidsinstelling is bereikt. Dit is normaal.
	De kamer is erg koud of erg droog voor de huidige instellingen	Pas de luchtvochtigheid aan of verhoog de kamertemperatuur
	Filter stoffig *	Maak het luchtfilter schoon of vervang het
	Luchtontvochtiger verkeerd ingesteld	Raadpleeg de handleiding voor belangrijke veiligheidsmaatregelen, installatie en bediening.
	Kamertemperatuur is te hoog	Schakel de luchtontvochtiger uit. Verlaag de kamertemperatuur en controleer de bedrijfstemperatuur, de kamergrootte.
Water Lekken	Luchtontvochtiger op oneffen oppervlak of watertank verkeerd gemonteerd	Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger op een vlakke, egale ondergrond staat, gebruik een waterpas om dit te controleren, verwijder de tank en plaats deze op de juiste manier terug
	Filter verstopt *	Filter schoonmaken of vervangen *
	Het verwijderen van de tank terwijl de luchtontvochtiger draait	Haal altijd de stekker van de luchtontvochtiger uit het stopcontact en wacht 30 minuten voordat u de tank verwijdt
	Het verplaatsen of kantelen van de luchtontvochtiger terwijl er nog waterresten in de luchtontvochtiger zitten	Schakel de luchtontvochtiger altijd uit, wacht 30 minuten, leeg het reservoir en plaats het terug voordat u de luchtontvochtiger verplaatst.
	Beschadigde watertank	Verwijder de watertank, vul deze met water en plaats deze op een hard, vlak oppervlak om te testen op lekkage.
	De afvoer is verstopt of zit los.	Controleer de continue afvoerslang en de aansluiting ervan
	Het verwijderen van de tank terwijl de luchtontvochtiger op continue afvoer is ingesteld	Controleer de continue afvoerslang en de aansluiting ervan

✱ Stof kan zich ophopen in de luchtontvochtiger, waardoor de luchtstroom wordt geblokkeerd en het apparaat oververhit raakt. Dit kan storingen veroorzaken. Veelvoorkomende symptomen zijn een brandend controlelampje, waterlekkage en geen wateropname (zie details hierboven). Wanneer dit gebeurt, dient u een servicebeurt aan te vragen bij ons servicecentrum. * Reinig het filter regelmatig (aanbevolen om de twee weken) om storingen te voorkomen.

Mocht er onverhoopt een probleem met uw product ontstaan, neem dan in eerste instantie contact op met:

ECOAIR TECHNISCHE ONDERSTEUNING
www.ecoair.org/support